


# PHILIPS

AZ 8267 CD Radio Cassette Recorder

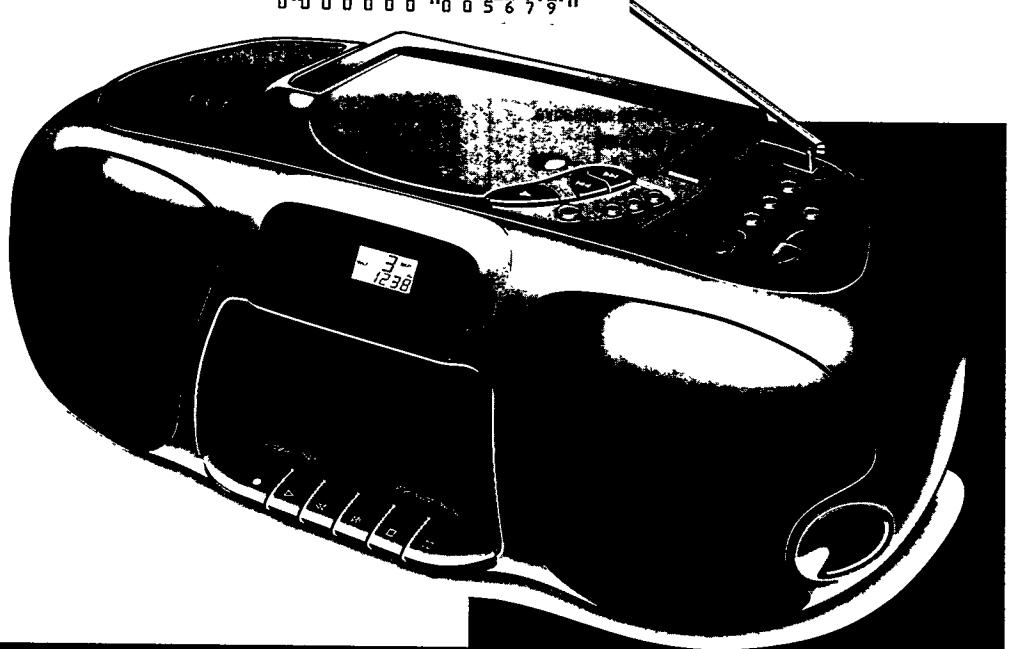

Inventor of CD and DCC  
**DIGITAL COMPACT CASSETTE**  
Product from Philips

## España

### Declaración de conformidad con normas

El que suscribe, en nombre y representación de:  
Consumer Electronics Factory  
Philips Hong Kong Ltd.

declara, bajo su propia responsabilidad, que el  
equipo: Radiocasete/CD  
fabricado por: Philips H.K. Ltd.  
Consumer Electronics Factory  
en: Far East  
marca: Philips  
modelos: AZ8262

objeto de esta declaración, cumple con la normativa  
siguiente: Reglamento sobre Perturbaciones  
Radioeléctricas, Real Decreto 138/1989, Anexo V.

Hecho en: Hong Kong, 07-02-95

Firma:



Nombre: T.M. Siu  
Cargo: Quality Manager

## Norge


Typeskilt finnes på apparatens underside.

**Observer:** Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den  
innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge  
apparatet er tilsluttet nettkontakten.

### Important notes for users in the U.K.

#### Mains plug

This apparatus is fitted with an approved moulded 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

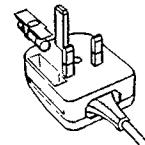

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place. If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

**Note:** The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

#### How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L). As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
- Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
- Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or  $\pm$ ) or coloured green (or green and yellow).


Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

#### Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent.  
See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts  
1958 to 1972.

<b>English</b>	Controls ..... 4 Power supply ..... 5 Basic Functions ..... 6 Radio ..... 7	CD player ..... 8-10 Cassette recorder ..... 11-12 Maintenance ..... 13 Troubleshooting ..... 14	<b>English</b>
<b>Français</b>	Commandes ..... 15 Alimentation ..... 16 Fonctions de base ..... 17 Radio ..... 18	Lecteur de CD ..... 19-21 Platine cassette ..... 22-23 Généralités ..... 24 Dépistage des pannes ..... 25	<b>Français</b>
<b>Español</b>	Mandos ..... 26 Alimentación ..... 27 Funciones básicas ..... 28 Radio ..... 29	Lector de CD ..... 30-32 Platina de casete ..... 33-34 Generalidades ..... 35 Localización de averías ..... 36	<b>Español</b>
<b>Deutsch</b>	Bedienungselemente ..... 37 Stromversorgung ..... 38 Grundfunktionen ..... 39 Radio ..... 40	CD-Spieler ..... 41-43 Cassettenrecorder ..... 44-45 Allg. Informationen ..... 46 Fehlersuche ..... 47	<b>Deutsch</b>
<b>Nederlands</b>	Bedieningsorganen ..... 48 Stroomvoorziening ..... 49 Basisfuncties ..... 50 Radio ..... 51	CD-Speler ..... 52-54 Cassetterecorder ..... 55-56 Algemene gegevens ..... 57 Verhelpen van storingen ..... 58	<b>Nederlands</b>
<b>Italiano</b>	Comandi ..... 59 Alimentazione ..... 60 Funzioni principali ..... 61 Radio ..... 62	Lettore CD ..... 63-65 Deck cassetta ..... 66-67 Informazioni generali ..... 68 Elenco ricerca guasti ..... 69	<b>Italiano</b>
<b>Svenska</b>	Kontroller ..... 70 Strömförserjning ..... 71 Allmänna funktioner ..... 72 Radio ..... 73	CD-Spelaren ..... 74-76 Kassettspelaren ..... 77-78 Allmänt ..... 79 Felsökning ..... 80	<b>Svenska</b>
<b>Dansk</b>	Betjeningsknapper ..... 81 Strømforsyning ..... 82 Basisfunktioner ..... 83 Radio ..... 84	CD-afspilleren ..... 85-87 Kassette deck ..... 88-89 Generel information ..... 90 Fejlsøgning ..... 91	<b>Dansk</b>
<b>Suomi</b>	Säätimet ..... 92 Käyttötöitä ..... 93 Perustoiminnot ..... 94 Radio ..... 95	CD-soitin ..... 96-98 Kassetidekki ..... 99-100 Yleistä ..... 101 Tarkistusluettelo ..... 102	<b>Suomi</b>
<b>Ελληνικά</b>	Χειριστήρια ..... 103 Τροφοδοσία ..... 104 Βασικές λειτουργίες ..... 105 ΔΕΚΤΗΣ ..... 106	ΦΟΡΗΤΟ CD ..... 107-109 ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΑ ..... 110-111 Γενικές πληροφορίες ..... 112 Διόρθωση βλαβών ..... 113	<b>Ελληνικά</b>
<b>Português</b>	Comandos ..... 114 Alimentação ..... 115 Funções Básicas ..... 116 Radio ..... 117	Leitor de CDs ..... 118-120 Deck de cassetes ..... 121-122 Informações gerais ..... 123 Avarias ..... 124	<b>Português</b>

# BEDIENINGSORGANEN

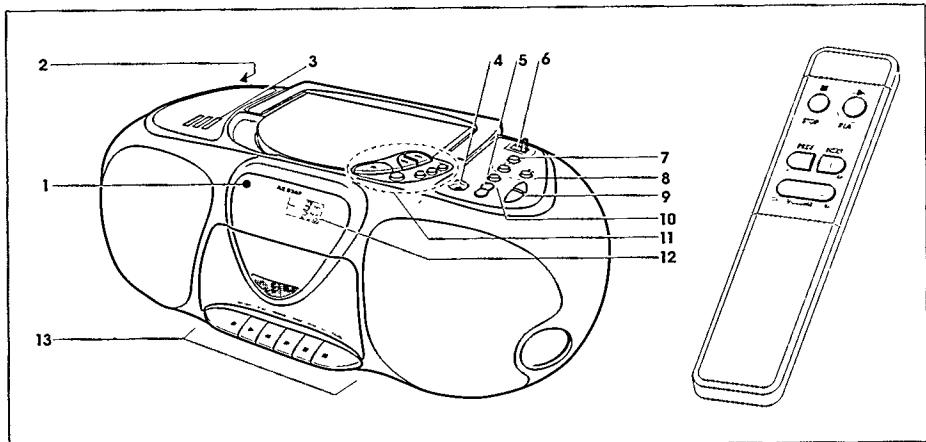

## Afstandsbediening

Nederlands

- STOP ■ ..... CD: Stoppen van de CD-weergave
- PLAY-PAUSE ▶ ..... CD: voor het starten en onderbreken van het afspelen
- ◀ PREV/NEXT ▶ ..... CD: voor overslaan
- VOLUME ▲▼ ..... Voor het instellen van het geluidsniveau

## Bovenkant en voorkant

- ① SENSOR ..... infrarood ontvanger voor de afstandsbediening
- ② ♀ ..... op de achterkant: 3,5 mm uitgang voor hoofdtelefoon. *De luidsprekers worden daardoor uitgeschakeld.*
- ③ 3 BAND GRAPHIC EQUALIZER - voor het aanpassen van het geluid
- ④ MIC ..... 3,5 mm microfoongang (zie OPNEMEN).
- ⑤ VOLUME + / - ..... voor het instellen van het volume
- ⑥ POWER ..... voor het kiezen van de geluidsbron: CD-TAPE/OFF-RADIO

### RADIO:


- ⑦ PROGRAM ..... voor het programmeren van voorkeurzenders
- ⑧ PRESETS - / + ..... voor afstemming op voorkeurzenders
- ⑨ TUNING ▲▼ ..... voor afstemming op radiostations

- ⑩ BAND ..... golfbandkeuze: FM-MW-LW
- CD-SPELER:**
- ⑪ OPEN-CLOSE ..... voor het openen en sluiten van het deksel
- PLAY-PAUSE ▶ ..... voor het starten en onderbreken van het afspelen
- SEARCH ▲▼ ..... voor overslaan en vooruit-/achteruitzoeken
- STOP ■ ..... voor het stoppen van het afspelen en het wissen van een programma
- SHUFFLE ..... voor het afspelen in een willekeurige volgorde
- REPEAT ..... voor herhaling van een of alle nummers
- PROG ..... voor programmering van nummers en controle van het programma
- ⑫ Display
- CASSETTERECORDER:**
- ⑬ RECORD ● ..... voor het starten van de opname
- PLAY ▶ ..... voor het starten van de weergave
- ◀ ..... voor snel terugspoelen
- ▶ ..... voor snel vooruitspoelen
- STOP-EJECT ■ ..... voor het stoppen van de band en het openen van de cassettehouder
- PAUSE II ..... voor onderbreking van de opname / weergave

# STROOMVOORZIENING


## Batterijen

- Open het batterijvak en plaats 6 batterijen, type R20, UM1 of D (bij voorkeur alkaline).
- Verwijder de batterijen als zij leeg zijn of lange tijd niet gebruikt zullen worden.
- **Afstandsbediening:** Open het batterijvakje en plaats twee batterijen, type AAA, R03 of UM4. Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als ze langere tijd niet gebruikt worden.

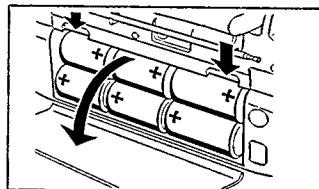

**NL**


Batterijen niet weggooien,  
maar inleveren als KCA.

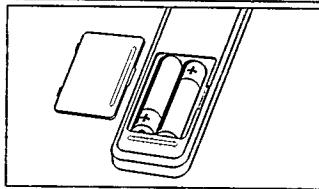

## Lichtnet

- 1 Controleer of de op het typeplaatje (op de onderkant van het apparaat) aangegeven netspanning overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Is dit niet het geval, raadpleeg dan uw handelaar of service-organisatie.  
Als het apparaat een netspanningskiezer (X) heeft, zet deze dan op de plaatselijke netspanning.  
**Het typeplaatje zit onder op het apparaat.**
- 2 Verbind het netsnoer met de aansluiting MAINS en het stopcontact. De netvoeding is dan ingeschakeld.

- De batterijvoeding wordt uitgeschakeld zodra het apparaat op het lichtnet wordt aangesloten. Wilt u weer op batterij overschakelen, trek dan de stekker uit de aansluiting MAINS.
- Trek de netstekker uit het stopcontact als u de netvoeding helemaal wilt uitschakelen.

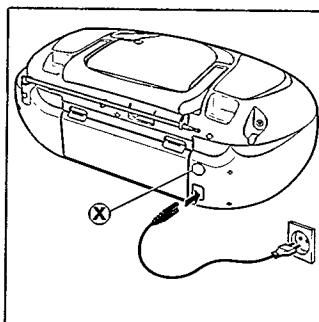

Nederlands

## Met het oog op het milieu

Wij hebben de hoeveelheid verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk beperkt en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreen-schuim (buffer), polyethyleen (zakken, plastic folie).


**Het apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycled kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur voor recycling kunt inleveren.**

# BASISFUNCTIES

## Basisfuncties


- Zet de POWER-schakelaar op de gewenste geluidsbron:  
CD - TAPE/OFF - RADIO.
- Het apparaat is uitgeschakeld als de POWER-schakelaar op  
TAPE/OFF staat en de recordertoetsen niet zijn ingedrukt.
- Om de voeding uit te schakelen moet u de netsteker uit het  
stopcontact trekken.

*N.B.: Bij batterijvoeding moet u de POWER-schakelaar na gebruik  
altijd op TAPE/OFF zetten om continu batterijverbruik te  
voorkomen.*

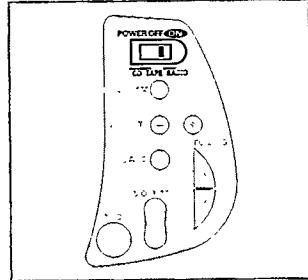


## Instellen van volume en klank

- Stel het geluid in met de regelaars VOLUME en  
3 BAND GRAPHIC EQUALIZER.
- De lage tonen kunnen ook versterkt worden door het apparaat  
tegen een muur of boekenkast te plaatsen. (Blokkeer geen  
luchtgaatjes en laat voldoende ruimte rondom het apparaat vrij  
voor ventilatie).

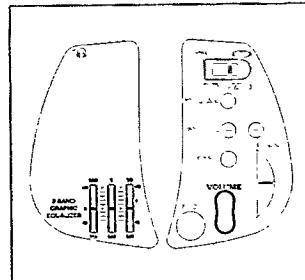


Nederlands




Voorbeeld  
Display-aanduiding  
wanneer u het volume  
instelt (volume in te  
stellen tussen 0 en 32)

## RADIO – Afstemmen op radiostations

- 1 Zet de POWER-schakelaar op RADIO.
- 2 Kies de gewenste golffrequentie door bij herhaling op BAND te drukken.  
→ Display-aanduiding: da gekozen golffrequentie.
- 3 Druk gedurende ongeveer 1 seconde op TUNING  $\wedge$  of  $\vee$  en laat de toets dan los.  
→ De radio stemt automatisch af op een zender die sterk genoeg is.
- 4 Herhaal deze procedure tot het gewenste station vindt.

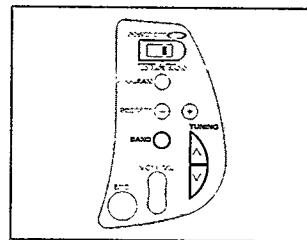

**Voorbeeld**  
Display-aanduiding tijdens automatisch afstemmen.

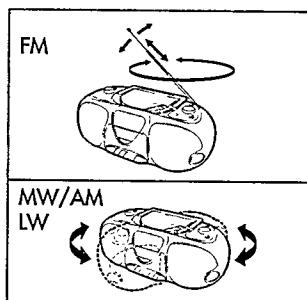

Nederlands


### Verbetering van de radio-onvangst

- Voor **FM** trekt u de telescoopantenne helemaal uit. Ter verbetering van de ontvangst de antenne neerklappen en verdraaien. Als het ontvangen FM-signal te sterk is (in de directe omgeving van een zender) kunt u de antenne in elkaar schuiven.
- Voor **MW** en **LW** beschikt het apparaat over een ingebouwde antenne, dus de telescoopantenne is dan niet nodig. U kunt de antenne richten door het hele apparaat te draaien.

## Afstemmen op radiostations (29 voorkeurzenders)


Er kunnen 29 voorkeurzenders worden opgeslagen in het geheugen van de radio. Wanneer u afstemt op een voorkeurzender verschijnt het voorkeuzenummer (1 tot 29) op het display.

- 1 Zet de POWER-schakelaar op RADIO.
- 2 Druk op PROGRAM om te beginnen met programmeren.  
→ Tijdens het programmeren zal PROGRAM oplichten op het display.
- 3 Stem af op het station dat U wilt programmeren met behulp van TUNING  $\wedge$  of  $\vee$ , zoals hiervoor beschreven.  
→ Is de frequentie reeds opgeslagen in het geheugen, dan verschijnt het voorkeuzenummer.
- 4 Druk op PRESETS – / + om aan het voorkeurstation een nummer toe te kennen van 1 tot 29.
- 5 Druk op PROGRAM om de instelling te bevestigen.

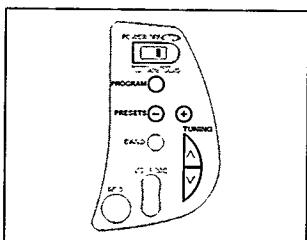

**Voorbeeld**  
Display-aanduiding tijdens het programmeren.

**Voorbeeld**  
Display-aanduiding:  
-voorkeuzenummer  
-frequentie  
-golffrequentie



### Afstemmen op voorkeurzenders

- Druk op PRESETS – / + totdat het gewenste voorkeuzenummer op het display verschijnt.



# CD-SPELER

## Afspelen van een CD


- 1 Zet de POWER-schakelaar op CD.
- 2 Druk op OPEN om de CD-klep te openen.
- 3 Plaats een audio-CD met het label naar boven en duw de klep dicht.
  - De CD-speler start en tast de inhoudsopgave van de CD af. Daarna verschijnt op het display het aantal nummers (tracks) en de totale speelduur; de CD-speler stopt.
- 4 Druk op PLAY-PAUSE ► om het afspelen te starten.
  - Display-aanduiding: desbetreffende nummer en de verstreken speelduur van dit nummer.

- 5 Druk op STOP ■ om het afspelen te beëindigen.
  - Display-aanduiding: aantal nummers en de totale speelduur.
- U kunt het afspelen van de CD onderbreken door op PLAY-PAUSE ► te drukken. Druk nogmaals op PLAY-PAUSE ► om het afspelen voort te zetten.
  - Display-aanduiding: de tijd van de desbetreffende positie knippert.

*Opmerking: Het afspelen van de CD stopt eveneens als u op OPEN-CLOSE drukt, of de POWER-schakelaar verzet of als het einde van de CD bereikt wordt.*

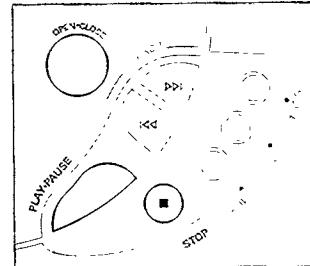


Display-aanduiding als de CD-klep open is.



Voorbeeld  
Display-aanduiding in de stop- of play-stand: het tracknummer en de speelduur



Voorbeeld  
Display-aanduiding in de pauzestand de tijd van de desbetreffende positie knippert.

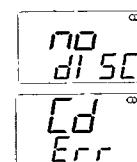


Display-aanduiding wanneer een fout gemaakt wordt bij het bedienen van de CD-speler of wanneer de speler de CD niet kan lezen (zie VERHELPEN VAN STORINGEN).

Nederlands

## SEARCH << en >> - vooruit- en achteruitzoeken

### Selecteren van een ander nummer

- Druk kort een of meerdere keren op SEARCH << of >> om naar het begin te gaan van het nummer dat u net beluisterde, of naar het begin van een of meerdere vorige of volgende nummers.
- Display-aanduiding: het nummer van de geselecteerde track.
- Tijdens afspelen: het afspelen gaat automatisch verder met het geselecteerde nummer.
- In de STOP-modus: druk op PLAY-PAUSE ► om het afspelen te starten.

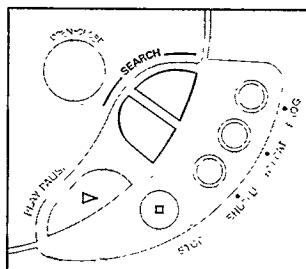

### Een passage opzoeken (alleen tijdens het afspelen)

- Houd SEARCH << of >> ingedrukt om vooruit of achteruit naar een bepaalde passage te zoeken.
- Het afspelen gaat verder terwijl de geluidsweergave gedeeltelijk onderdrukt wordt.
- Laat de toets los als u de gewenste passage hebt gevonden.

*NB: In de shuffle- of in de repeat 1-stand en wanneer een bepaalde voorgeprogrammeerde nummervolgorde wordt afgespeeld, kan alleen gezocht worden binnen het spelende nummer.*

Nederlands

## Verschillende manieren van afspelen – SHUFFLE en REPEAT

### SHUFFLE – in willekeurige volgorde afspelen

Druk voor of tijdens het afspelen op SHUFFLE.

- Alle nummers van de CD (of van het programma) worden nu in willekeurige volgorde afgespeeld.

- Druk op SHUFFLE om terug te keren naar het normale afspelen.



### REPEAT – het herhalen van de gehele CD of een nummer

- Door meerdere malen op REPEAT te drukken (voor of tijdens het afspelen), worden op het display de verschillende repeatstanden getoond.

- REPEAT: het huidige nummer wordt continu herhaald.
- REPEAT ALL: de gehele CD wordt continu herhaald.

- Om weer naar het normale afspelen terug te keren, moet u op REPEAT drukken totdat het symbool van het display verdwijnt.

*Opmerking: U kunt verschillende afspeelfuncties tegelijk inschakelen, bv. de volledige CD of het programma in willekeurige volgorde afspelen en herhalen (SHUFFLE REPEAT ALL).*

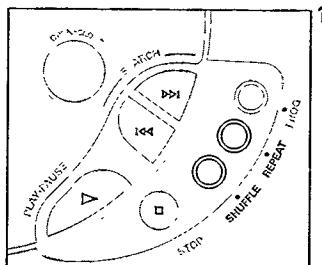


Voorbeeld  
Display-aanduiding  
wanneer de betreffende weergavefunctie geactiveerd is.

# CD-SPELER


## Programmeren van titels

U kunt een aantal nummers selecteren en in de door u gewenste volgorde programmeren. Elke titel kan naar wens meer dan een keer worden geprogrammeerd.

U kunt maximaal 20 titels in het geheugen opslaan.


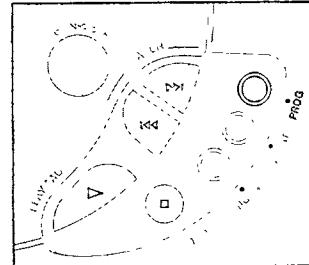


- 1 Kies de gewenste titel met de toetsen SEARCH  $\leftarrow\rightleftharpoons$  of  $\gg$ .
- 2 Zodra het gewenste nummer op het display verschijnt, drukt u op PROG om het vast te leggen.
  - Op het display verschijnt PROGRAM en  $F_1$ - $\text{DISP}$  licht kort op. Daarna verschijnt het geprogrammeerde nummer op het display.
- 3 Kies en programmeer op deze wijze alle gewenste titels.




Nederlands

- U kunt uw instellingen controleren door toets PROG langer dan 2 seconden in te drukken.
  - Alle geprogrammeerde nummers verschijnen nu in volgorde op het display.




## Afspelen van het programma

- Als u de nummers in de STOP-stand geselecteerd hebt, drukt u op PLAY-PAUSE  $\blacktriangleright$ .
- Als u de nummers tijdens het afspelen van een CD geselecteerd hebt, moet u eerst op STOP ■ drukken en daarna op PLAY-PAUSE  $\blacktriangleright$ .



## Wissen van het programma (in de stop-stand)

- Druk vanuit de STOP-stand op STOP ■.
  - De aanduiding PROGRAM verschijnt op het display en uw programma wordt gewist.



*Opmerking: Het programma wordt eveneens gewist*



- als u de stroomvoorziening onderbreekt;
- als u de CD-klep opent of
- als u de bronkeuzeschakelaar in een andere stand zet.

# CASSETTERECORDER

## Afspelen van een cassette

- 1 Zet de POWER-schakelaar op TAPE/OFF.
- 2 Druk op STOP-EJECT ■ en de cassettehouder gaat open.
- 3 Plaats een bespeelde cassette met de opening naar beneden.
- 4 Druk op PLAY ▶ en het afspelen begint.
- 5 Door op << of >> te drukken is snelspoelen van de band in beide richtingen mogelijk.
- 6 Druk om te stoppen op STOP-EJECT ■.

*Opmerking: Aan het einde van de band wordt springen de toetsen automatisch terug.*

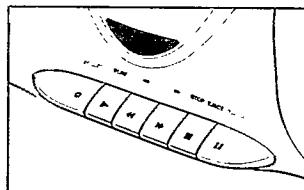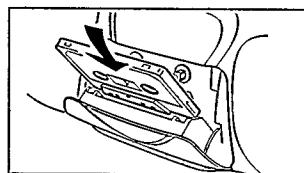


Nederlands

## Algemene informatie betreffende opnemen

- Opnemen is slechts geoorloofd als geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten.
- Gebruik voor opnemen cassettes van het type "NORMAL" (IEC type I). Dit cassettedeck is niet geschikt voor het maken van opnames op cassettes van het type "CHROME" (IEC II) of "METAL" (IEC IV).
- Het opneemniveau wordt automatisch ingesteld. De knoppen VOLUME en 3 BAND GRAPHIC EQUALIZER hebben geen invloed op de opname.
- Vanwege de aanloopband aan het begin en einde van iedere cassette vindt er de eerste 7 seconden geen opname plaats.

### Voorkomen van abusievelijk wissen



- Houd de cassettekant die u wilt beveiligen naar u toe en breekt het linker nokje uit. Nu kunt u op deze kant niet meer opnemen.
- U kunt deze beveiliging opheffen door een stukje plakband over de opening te plakken.

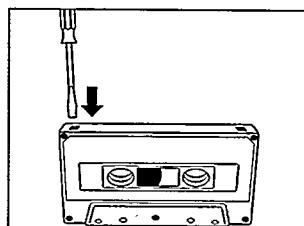

# CASSETTERECORDER

## CD synchro – Opnemen van de CD-speler

- 1 Zet de POWER-schakelaar op CD.
- 2 Plaats een CD en programmeer, indien gewenst, titelnummers.
- 3 Druk op STOP-EJECT en de cassettehouder gaat open.
- 4 Plaats een onbespeelde cassette met de opening naar beneden.
- 5 Druk op RECORD om het opnemen te starten.  
→ Het afspelen van de CD of het programma start automatisch.  
Het is niet nodig om de CD-speler apart te starten.
- 6 Druk voor korte onderbrekingen op PAUSE. Druk om de opname te hervatten nogmaals op PAUSE.
- 7 Druk om te stoppen op STOP-EJECT.

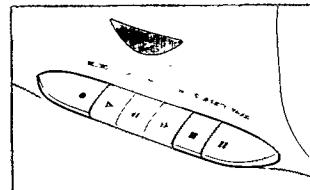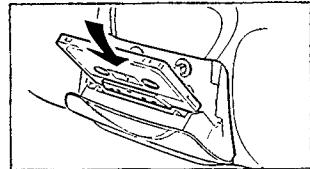


### Opmerking:

Het opnemen kan vanaf verschillende punten gestart worden:  
- staat de CD-speler in de stand PAUSE, dan begint de opname vanaf dit punt (gebruik SEARCH◀◀ of ▶▶);  
- staat de CD-speler in de stand STOP, dan begint de opname vanaf het begin van de CD of het programma.

Nederlands

## Opnemen van de radio of met de microfoon

- 1 Zet de POWER ON-schakelaar op TAPE/OFF of RADIO.
- 2 Maak de geluidsbron gereed voor de opname:  
-RADIO: stem af op de gewenste radiozender.  
-TAPE/OFF (microfoon): Sluit een mono-microfoon met 3,5 mm steker aan op de MIC-ingang. Zet het VOLUME op nul  
(meeluisteren bij microfoon-opnamen is niet mogelijk).
- 3 Druk op STOP-EJECT ■ en de cassettehouder gaat open.
- 4 Plaats een onbespeelde cassette met de opening naar beneden.
- 5 Druk op RECORD ■ om het opnemen te starten.
- 6 Druk voor korte onderbrekingen op PAUSE II. Druk om de opname te hervatten nogmaals op PAUSE II.
- 7 Druk om te stoppen op STOP-EJECT ■.


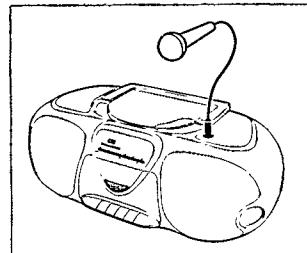


*Opmerking: Wanneer u van de radio- of de CD-speler opneemt, kunt u een microfoon aansluiten en het geluid mengen. Als dit niet de bedoeling is, moet u erop letten dat geen microfoon aangesloten is die uw opname zou kunnen verstören.*

# ALGEMENE GEGEVENS

## Algemeen onderhoud

- Bescherm het apparaat, batterijen en CD's of cassettes tegen regen, vocht, zand en vuil; stel ze ook niet bloot aan te hoge temperaturen veroorzaakt door de warmteafgifte van apparaten of direct zonlicht (in een in de zon geparkeerde auto bijvoorbeeld).
- De CD-speler en de cassettedecks zijn voorzien van zelf-smerende lagers die niet gesmeerd mogen worden.
- Maak het apparaat schoon met een zachte, iets vochtige zeemleren doek. Schoonmaakmiddelen kunnen de speler aantasten (corrosiegevaar).

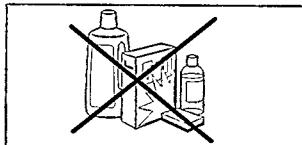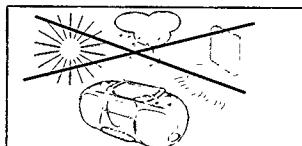


## Onderhoud van het cassettedeck

Reinig na elke 50 uur spelen of eens per maand de onderdelen **(A)(B)(C)** om verzekerd te zijn van een goede opname- en weergavekwaliteit. Neem nu een wattenstaafje, licht bevochtigd met wat alcohol of een speciale koppenreinigingsvloeistof.

- Druk op PLAY en reinig de rubber aandrukrol **(C)**.
- Druk dan op PAUSE en reinig de toonas **(B)** en de magneetkoppen **(A)**.




*Opmerking : Voor het reinigen van de magneetkoppen **(A)** kunt u ook een reinigingscassette eenmaal afspelen.*

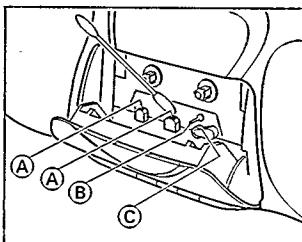

Nederlands

## Onderhoud van de CD-speler en CD's

- De lens **(X)** mag nooit aangeraakt of gereinigd worden.
- De lens kan bestaan als de speler van een koude in een warme omgeving komt. U kunt dan geen CD's afspeLEN. Maak de lens niet schoon, maar laat het apparaat even acclimatiseren.
- Om de CD gemakkelijk uit de doos te nemen, drukt u met een vinger op de centrale veer terwijl u de CD optilt.
- Houd de CD's altijd aan de randen vast en doe ze na gebruik steeds terug in het hoesje.
- Stof op een CD verwijdert u door met een zachte, pluisvrije doek vanuit het midden naar de rand toe te vegen. Een schoonmaakmiddel kan de CD beschadigen!
- Schrijf nooit op een CD en plak er geen stickers op.

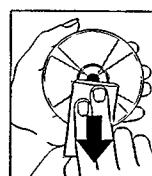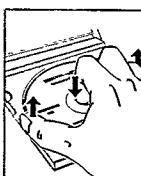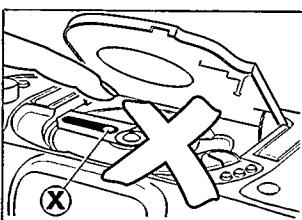

**Deze CD-speler voldoet aan de radio-ontstoringseisen zoals die door de EG zijn opgelegd.**

# VERHELPEN VAN STORINGEN

- Ga bij een storing eerst onderstaande punten na voordat u naar een reparateur gaat.
- Kunt u de storing via deze aanwijzingen niet verhelpen, neem dan contact op met uw leverancier of service-centrum.

## WAARSCHUWING:

*Repareer de CD-speler in geen geval zelf, want daarmee vervalt de garantie.*

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Geen geluid	Het VOLUME is niet ingesteld Er is een hoofdtelefoon aangesloten Netsnoer is niet goed aangesloten Batterijen zijn verkeerd ingezet Overschakeling van net- op batterijvoeding van het apparaat	Stel het VOLUME in Verwijder de hoofdtelefoonsteker Sluit het netsnoer correct aan Zet de batterijen correct in Trek het netsnoer uit de aansluitbus
Bediening van de knoppen heeft geen effect	Elektrostatische lading	Neem het apparaat los van de voeding en sluit het na enkele seconden weer aan
Matige radio-ontvangst	Het radio-antennesignaal is te zwak  Storing door nabijheid van elektrische apparatuur zoals TV's, video-recorders, computers, thermostaten, fluorescentielampen (TL), motoren enz.	Richt de antenne voor optimale ontvangst: <b>FM:</b> telescoop-antenne neerklappen en draaien <b>MW/LW:</b> het hele apparaat draaien  Zet de radio niet in de buurt van elektrische apparaten
na d'ISE of Ed Err aanduiding	CD is ernstig beschadigd of vuil Geen CD ingelegd CD is ondersteboven ingelegd De lens van de laser is beslagen	Vervang of reinig de CD Leg een CD in Leg de CD in met de bedrukte zijde naar boven Wacht tot de lens geacclimatiseerd is
De CD-speler slaat nummers over	CD is beschadigd of vuil SHUFFLE of PROGRAM is actief	Vervang of reinig de CD Schakel SHUFFLE of PROGRAM uit
Slechte geluidskwaliteit bij cassetteweergave	Stof en vuil op de magneetkoppen, toonassen of aandrukrollen De gebruikte cassettes zijn ongeschikt (METAL of CHROME).	Reinig de magneetkoppen, toonassen en aandrukrollen; zie Onderhoud Gebruik voor opnames alleen NORMAAL-cassettes (IEC I).
Opnemen op cassette lukt niet	De casettenokjes zijn uitgebroken	Plak een stukje plakband over de opening
Afstandsbediening werkt niet	Batterijen zitten verkeerd Batterijen zijn leeg Afstand is te groot	Doe de batterijen goed in de houder Zorg dat ze vol zijn Maak de afstand kleiner

Nederlands







English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska


Dansk

Suomi

Ελληνικά

Português

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**



3103 306 14553

SRP 9508